More Information

- Más información
- Mais informações



www.xerox.com/office/WC75xxsupport

www.xerox.com/msds (U.S./Canada) www.xerox.com/environment_europe

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

www.xerox.com/security

www.xerox.com/office/WC75xxsupport

- Print drivers and utilities
 - User manuals and instructions
 - Online Support Assistant
 - Safety specifications (in *User Guide*)
- Controladores y utilidades de la impresora
 - Manuales de usuario e instrucciones
 - Asistente de Ayuda en línea
 - Especificaciones de seguridad (en la *Guía del usuario*)
- Drivers de impressão e utilitários
 - Manuais do usuário e instruções
 - Assistente de suporte on-line
 - Especificações de segurança (no Guia do Usuário)

www.xerox.com/msds (U.S./Canada) www.xerox.com/environment_europe

- Material Safety Data Sheets
- 😆 Fichas de datos de seguridad
- Folhas de Dados sobre Segurança Material

www.xerox.com/office/ businessresourcecenter

- Templates, tips, and tutorials
- 😆 Plantillas, consejos y lecciones prácticas
- Modelos, dicas e tutoriais

www.xerox.com/security

- Security news and information
- **IS** Noticias e información de seguridad
- Notícias e informações de segurança

Xerox® WorkCentre® 7500 Series

Multifunction Printer



Xerox[®] WorkCentre[®] 7500 Series Quick Use Guide

EN English

ES Español

Guía de uso rápido

Português Brasileiro

Guia de Utilização Rápida



	•		n	•		ts
EM			ш		_	 1
LIV		\smile				


Contenido

🛛 Índice

Printer Basics Fundamentos de la impresora Introdução à impressora	3
Introdução a impressora	
Printer Tour	3
☑ Recorrido por la impresora☑ Roteiro da impressora	
Control Panel	5
Painel de control Painel de controle	
Machine Status Menu	6
■ Menú Estado de la máquina■ Menu Status da máquina	
Billing and Usage Information	6
☑ Facturación e información de uso☑ Informações de faturamento e uso	
CentreWare Internet Services	7
Serviços de Internet de CentreWare Serviços do CentreWare na Internet	
■ Configuration Report	7
Informe de configuraciónRelatório de configuração	

Prin	nting	8
Impre		
EN	Print Drivers	8
	Controladores de impresión Drivers de impressão	
EN	Installing Drivers	8
	Instalación de los controladores Instalando drivers	
EN	Supported Media	10
	Soportes admitidos Material aceito	
EN	Loading Media	11
	Colocação de papel	
EN	Printing from USB	12
	Impresión desde USB Impressão USB	
■ Cop	pying	14
Copia Cópia		
EN	Basic Copying	14
	Copia básica	
	Cópia básica	


EN	J Scanning	16
ES	Escaneado	
PT	Digitalização	
	■ Scan to Email	16
	ES Escanear a e-mail	
	Digitalizar para e-mail	
		4.0
EN	1 Faxing	18
_	Envío de fax	
PT	Envio de fax	
	🖪 Basic Faxing	18
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
	Envio de fax básico	
EN	Troubleshooting	20
ES	Solución de problemas	
	Solução de problemas	
	■ Paper Jams	20
	■ Atascos de papel	
	Atolamentos de papel	

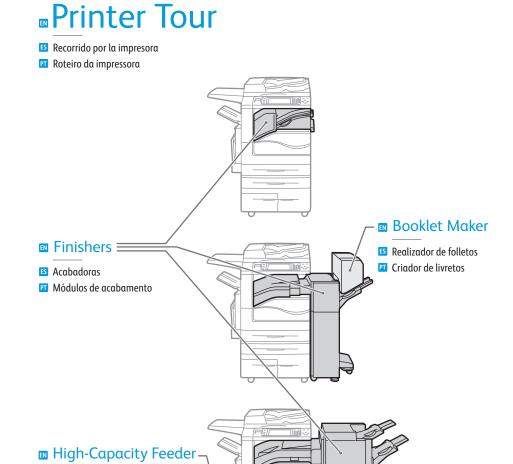



- Optional accessories may be part of your printer setup. See the *User Guide* for more information.
- La configuración de su impresora puede contener accesorios opcionales. Si desea más información, consulte la *Guía del usuario*.

S Alimentador de alta capacidad
Alimentador de Alta Capacidade

Os acessórios opcionais podem fazer parte da configuração da sua impressora. Consulte o *Guia do Usuário* para obter mais informações.

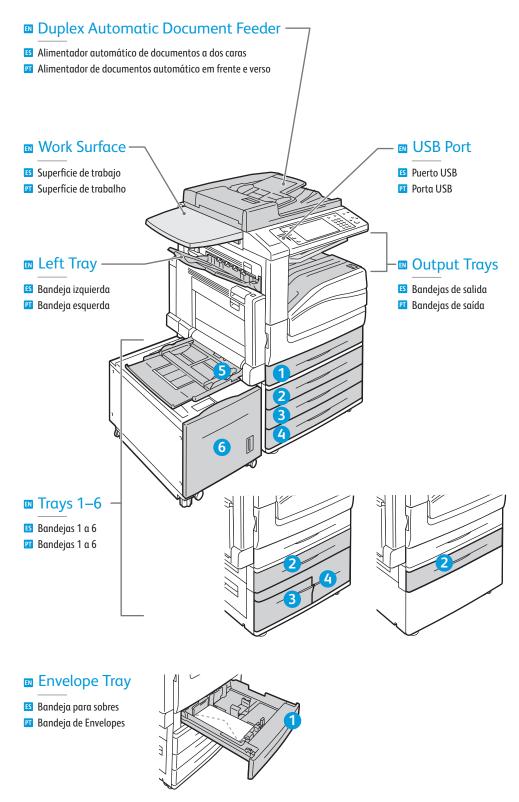

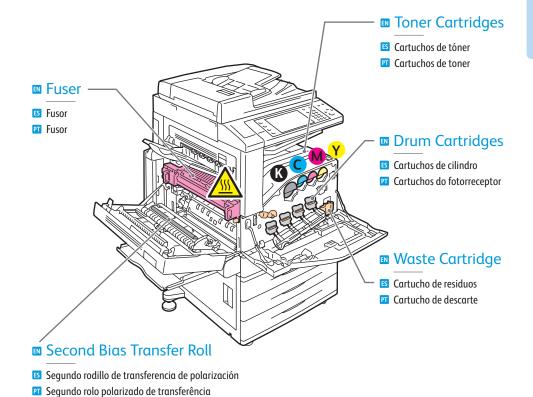

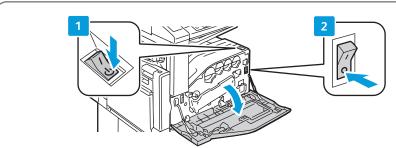

- To restart printer, use **power switch** on top of printer. For full shut down turn off **power switch**, then turn off **main power switch** behind front cover.
- ES Para reiniciar la impresora, utilice el **interruptor de alimentación** situado en la parte superior de la impresora. Para desconectar la impresora completamente, apague el **interruptor de alimentación** y, a continuación, apague el **interruptor de alimentación principal** situado detrás de la cubierta anterior.
- Para reiniciar a impressora, use o interruptor de alimentação na parte superior da impressora. Para desligá-la completamente, desligue o interruptor de alimentação e, em seguida, desligue o interruptor de alimentação principal atrás da tampa dianteira.

■Control Panel

- ES Panel de control
- Painel de controle





- Services Home: main services screen
- **S** Página principal de Servicios: pantalla de los servicios principales
- Página Inicial de Serviços: tela principal de serviços

■ Menu navigation

Acceso a los menús
Navegação do menu



- Log In/Out: access to password protected features
- **Sonexión/Desconexión**: acceso a las funciones protegidas mediante clave
- Login/logout: acesso a funções protegidas por senha



- Services: Services Home or last used screen
- Servicios: la página principal de Servicios o la última pantalla utilizada
- Serviços: Página Inicial de Serviços ou última tela usada



- Help: information about the current selection or service
- 🔼 Ayuda: información sobre la opción o servicio actual
- Ajuda: informações sobre a seleção atual ou serviço



- Job Status: active and completed jobs
- Estado de trabajos: trabajos activos y finalizados
- Status do trabalho: trabalhos ativos e concluídos



English (default language)

Català	Français	Polski	Türkçe
Čeština	Italiano	Português	Ελληνικά
Dansk	Magyar	Română	Русский
Deutsch	Nederlands	Suomi	
Fspañol	Norsk	Svenska	



- Machine Status: settings and information
- Estado de la máquina: opciones e información
- Status da máquina: configurações e informações



- **Energy Saver:** enter or exit low power mode
- 😆 Ahorro de energía: entrar o salir del modo de bajo consumo
- Economia de energia: entrar ou sair do modo de economia de energia

Machine Status Menu

- Menú Estado de la máquina
- Menu Status da máquina






- The Machine Status menu provides access to supplies status, printer information, and settings. To access all menus and settings, log in using the administrator name and password.
- El menú Estado de la máquina proporciona acceso al estado de los suministros, la información de la impresora y las opciones. Para acceder a todos los menús y opciones, conéctese con el nombre y la clave del administrador.
- O menu Status da máquina fornece acesso ao status de suprimentos, informações da impressora e configurações. Para acessar todos os menus e configurações, faça login usando o nome do administrador e a senha.

Billing and Usage Information


- ES Facturación e información de uso
- Informações de faturamento e uso

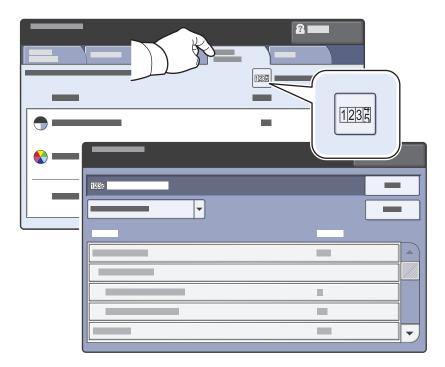

- In the Machine Status menu, touch the **Billing Information** tab for basic impression counts. Touch the **Usage Counters** button for detailed usage counts.
- En el menú Estado de la máquina, toque la ficha Información de facturación para los recuentos de impresión básicos. Toque el botón Contadores de uso para obtener información detallada sobre los recuentos de uso.
- No menu Status da máquina, toque na guia Informações de faturamento para obter contagens de impressão básica. Toque no botão Contadores de uso para obter contagens detalhadas de uso.

CentreWare Internet Services


- Servicios de Internet de CentreWare
- Serviços de Internet do CentreWare

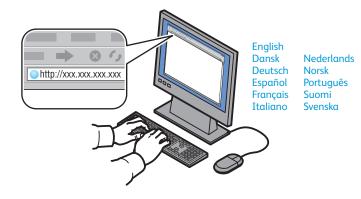

- CentreWare Internet Services enables you to access printer configuration, security settings and diagnostic functions, and to manage address books and scanning over a TCP/IP network. To connect, type the printer's IP address in your computer's Web browser. The IP address is available on the Configuration Report information page.
- Servicios de Internet de CentreWare permite acceder a la configuración, los parámetros de seguridad y las funciones de diagnóstico de la impresora, así como administrar las libretas de direcciones y los trabajos de escaneado a través de una red TCP/IP. Para conectarse, introduzca la dirección IP de la impresora en el navegador web del equipo. La dirección IP se encuentra en la página de información Informe de configuración.
- Os Serviços do CentreWare na Internet permitem a você acessar a configuração da impressora, as configurações de segurança e as funções de diagnóstico, e também a gerenciar catálogos de endereço e a digitalizar em uma rede TCP/IP. Para conectar, digite o endereço IP da impressora no seu navegador da Web. O endereço IP está disponível na página de informações do Relatório de configuração.

Configuration Report


- Informe de configuración
- Relatório de configuração

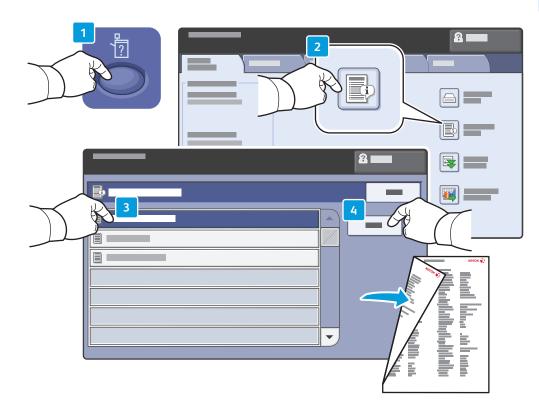

- The Configuration Report lists the printer's IP address and other detailed information. In the Machine Status menu, touch the Information Pages button, touch Configuration Report, then Print.
- El informe de configuración muestra la dirección IP de la impresora y otra información detallada. En el menú Estado de la máquina, pulse el botón Páginas de información, luego Informe de configuración y, a continuación, Imprimir.
- O Relatório de configuração lista o endereço IP da impressora e outras informações detalhadas. No menu Status da máquina, toque no botão Páginas de Informação, Relatório de configuração e, em seguida, em Imprimir.

■ Print Drivers

- **ES** Controladores de impresión
- Drivers de impressão

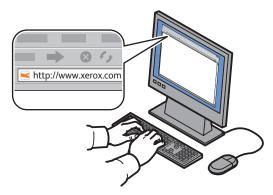


www.xerox.com/office/WC75xxdrivers

- To access all of the features of the printer you must install the Xerox® print driver. Current drivers are available online. The Web-based Xerox® installer provides the easiest installation for your printer.
- Para acceder a todas las funciones de la impresora, debe tener instalado el controlador de impresión Xerox®. Los controladores más recientes están disponibles en línea. El instalador Xerox® basado en web ofrece el método más sencillo de instalar la impresora.
- Para acessar todas as funções da impressora, instale o driver de impressão Xerox®. Os drivers atuais estão disponíveis on-line. O instalador Xerox® baseado na Web facilita a instalação da sua impressora.

■Installing Drivers

- Instalación de los controladores
- Instalação dos drivers



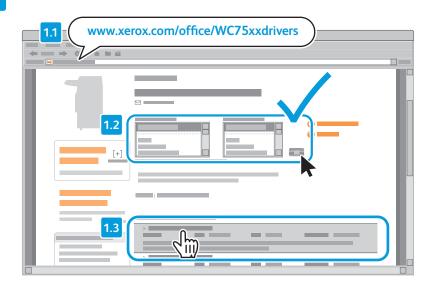


- Type the drivers address in your web browser. Verify your operating system and language, then click the driver installer and follow prompts.
- Escriba la dirección de los controladores en el navegador web. Compruebe su sistema operativo e idioma y, a continuación, haga clic en el instalador del controlador y siga las indicaciones de la pantalla.
- Digite o endereço dos drivers no navegador da Web. Verifique o seu sistema operacional e o idioma, clique no instalador e siga as telas de instruções.

- To connect to your printer...
- ES Para conectarse a la impresora...
- Para se conectar à impressora...





- If your printer is in the list of discovered printers, click on it then continue setup
- Si su impresora aparece en la lista de impresoras detectadas, haga clic en ella y prosiga con la configuración
- 🛂 Se a impressora estiver na lista de impressoras localizadas, clique nela e continue a configuração

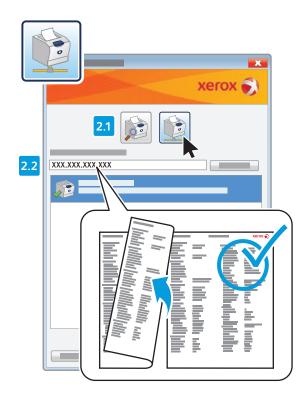


- If your printer is not discovered, click the network printer icon, enter your printer's IP address, then continue setup.


 The IP address is available on the Configuration Report.

 To print a Configuration Report, see page 7.
- Si la impresora no es detectada, haga clic en el icono de la impresora de red, introduzca la dirección IP de la impresora y continúe con la configuración. La dirección IP figura en el informe de configuración. Para imprimir un informe de configuración, consulte la página 7.
- Se a impressora não tiver sido localizada, clique no ícone de impressora em rede, digite o endereço IP da impressora e continue a configuração. O endereço IP está disponível no Relatório de configuração. Para imprimir um Relatório de configuração, consulte a página 7.


■Supported Media

- Soportes admitidos
- Material aceito

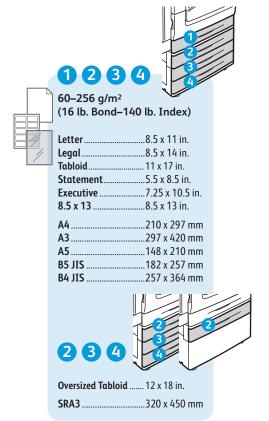

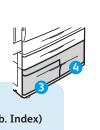



L	60–256 g/m (16 lb. Bond	n ² I–140 lb. Index)
//		8.5 x 11 in. 7.25 x 10.5 in.
Ī		210 x 297 mm 182 x 257 mm

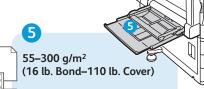

Letter	8.5 x 11 in.
Legal	8.5 x 14 in.
Tabloid	11 x 17 in.
Postcard 4 x 6	4 x 6 in.
5 x 7	5 x 7 in.
Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
8 x 10	8 x 10 in.
8.5 x 13	8.5 x 13 in.
9 x 11	9 x 11 in.
Oversized Tabloid	12 x 18 in.
12 x 19	12 x 19 in.
A4	210 x 297 mm
A3	
A5	
A6	
B6 JIS	
B5 JIS	182 x 257 mm
A4 Oversized	223 x 297 mm
Postcard 100 x 148.	100 x 148 mm
Postcard 148 x 200.	148 x 200 mm
215 x 315 mm	215 x 315 mm
B4 JIS	257 x 364 mm
SRA3	320 x 450 mm

$=$ \bot	Monarch	39 x 7 5 in
$\overline{}$	Commercial #10	
	6 x 9	6 x 9 in.
	9 x 12	9 x 12 in.
	DL	110 x 220 mm
	C5	162 x 229 mm
	C4	229 x 324 mm

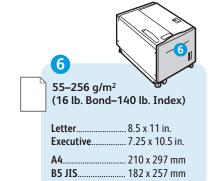

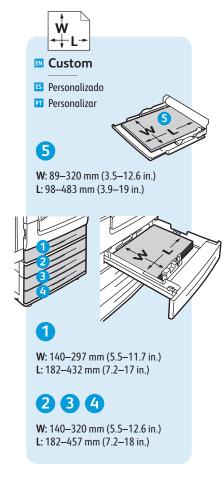





(14-16 lb. Bond)

123456
■ Plain
ES Común PI Comum
60–80 g/m² (16–20 lb. Bond)
■ Bond
ES Bond
■ Bond
80–105 g/m ² (20–28 lb. Bond)
■ Heavyweight (HW)
Cartulina
🛛 Alta gramatura
106–169 g/m² (28 lb. Bond–60 lb. Cover)
EN Extra HW (X-HW)
Cartulina gruesa
🛛 Alta gramatura extra



■ X-HW Plus

170-256 g/m²

Cartulina gruesa plus


🔼 Alta gramatura extra plus


(65 Cover-140 lb. Index)


256–300 g/m² (140 lb. Index–110 lb. Cover)


Loading Paper


- **ES** Colocación de papel
- Colocação de papel

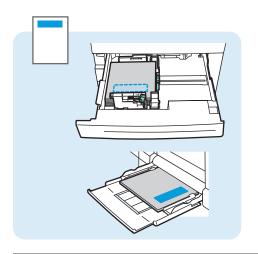

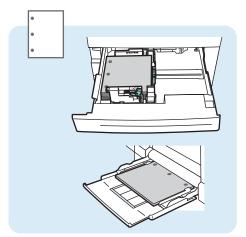

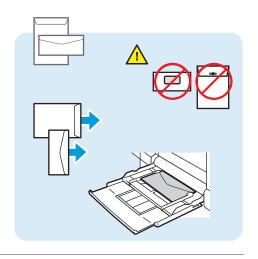

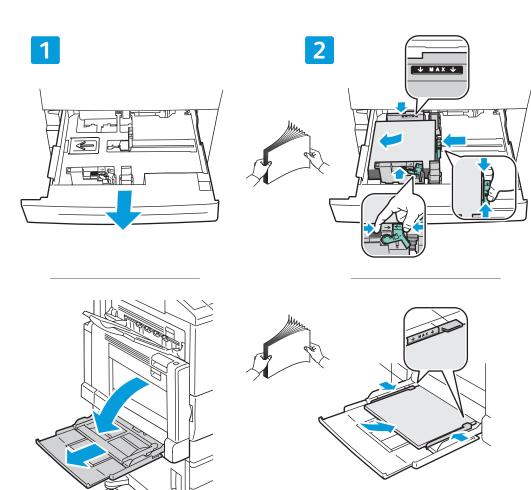

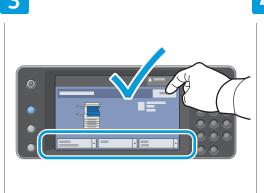




- Confirm or change size and type settings
- Confirme o modifique las opciones de tamaño y tipo
- Confirme ou altere as configurações de tamanho e tipo
- When printing, select printing options in the print driver
- S Al imprimir, seleccione las opciones de impresión en el controlador de impresión
- Ao imprimir, selecione opções de impressão no driver da impressora

■ Printing from USB

- Impresión desde USB
- Impressão USB

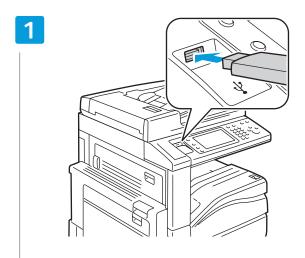


■ Insert USB Flash Drive in the USB port

- Inserte la unidad Flash USB en el puerto USB
- Insira a unidade flash USB na porta USB





- Do not remove USB Flash Drive during reading. Files may be damaged.
- 😆 No extraiga la unidad Flash USB durante la lectura. Los archivos podrían dañarse.
- 🔟 Não remova a unidade flash USB durante a leitura. Os arquivos poderão ser danificados.

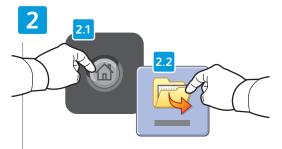


■ Press Services Home, then touch Print Files

- ES Pulse Página principal de Servicios y, a continuación, Imprimir archivos
- Toque no botão **Página Inicial de Serviços** e, em seguida, em **Imprimir arquivos**



- Touch **USB Drive**, then select a file or folder
- 5 Toque Unidad USB y, a continuación, seleccione un archivo o carpeta
- Toque no botão Unidade USB e selecione um arquivo ou uma pasta



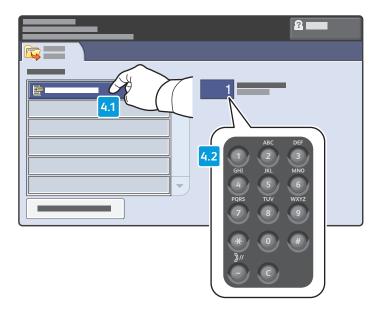

- Once the desired file is selected, adjust the job quantity using the alphanumberic keypad
- 😆 Una vez que se ha seleccionado el archivo deseado, ajuste el número de trabajos mediante el teclado alfanumérico
- PI Depois de selecionar o arquivo desejado, ajuste a quantidade de trabalhos com o uso do teclado alfanumérico





- Press Start
- 😆 Pulse Iniciar
- Pressione Iniciar



- Stop: Pause or cancel job
- 🖪 Parar: pausa o cancela el trabajo
- Parar: faz pausa ou cancela o trabalho



- Interrupt: Interrupt printing jobs
- **Interrumpir impresión**: interrumpe los trabajos de impresión
- Interromper a impressão: interrompe os trabalhos de impressão



- Copia
- Cópia




www.xerox.com/office/WC75xxdocs

- For more information, see the *Copying* chapter in the *User Guide* located on your *Software and Documentation* disc or online.
- ES Para obtener más información,consulte el capítulo *Copia* en la *Guía del usuario* incluida en el *Software and Documentation* disc (disco software y documentación) o en línea.
- Para obter mais informações, consulte o capítulo Cópia no Guia do Usuário localizado no disco Software and Documentation (CD de software e documentação) ou on-line.

Basic Copying

- ES Copia básica
- Cópia básica

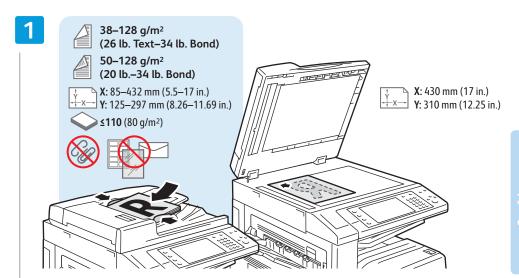

- Load original
- **ES** Coloque el original
- Coloque o original




- Press Services Home, then touch Copy
- ES Pulse Página principal de Servicios y, a continuación, Copia
- Toque no botão **Página Inicial de Serviços** e, em seguida, em **Copiar**



- EN Clear All: clears previous settings
- **Borrar todos**: anula las opciones anteriores
- Limpar tudo: exclui as configurações anteriores



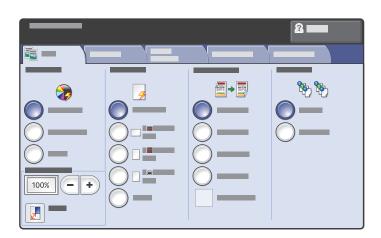

Select settings

- **Seleccione** las opciones
- Selecione as configurações





■ Select number of copies

- Seleccione el número de copias
- Selecione o número de cópias



- Press Start
- ES Pulse Iniciar
- Pressione Iniciar



- **Stop**: Pause or cancel job
- 🖪 Parar: pausa o cancela el trabajo
- Parar: faz pausa ou cancela o trabalho



- Interrupt: Interrupt printing jobs
- Interrumpir impresión: interrumpe los trabajos de impresión
- Interromper a impressão: interrompe os trabalhos de impressão



- Escaneado
- PI Digitalização



www.xerox.com/office/WC75xxdocs

- For more information, see the *Scanning* chapter in the *User Guide*.


 Also see the *System Administrator Guide* to set up scan workflows.
- Para más información, consulte el capítulo *Escaneado* de la *Guía del usuario*.

 Consulte también la *Guía del administrador del sistema* para configurar los flujos de trabajo de escaneado.
- Para obter mais informações, consulte o capítulo *Digitalização* no *Guia do Usuário*.

 Consulte também o *Guia do Administrador do Sistema* para configurar fluxos de trabalho de digitalização.

Scan to Email

- Escanear a e-mail
- Digitalizar para e-mail

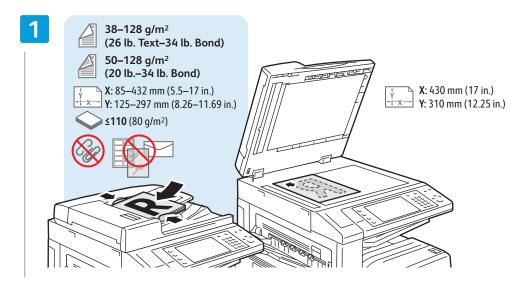


- Load original
- Coloque el original
- Coloque o original




- Press Services Home, then touch E-mail
- Pulse Página principal de Servicios y, a continuación, E-mail
- Toque no botão **Página Inicial de Serviços** e, em seguida, em **E-mail**




- EN Clear All: clears previous settings
- **Borrar todos**: anula las opciones anteriores
- Limpar tudo: exclui as configurações anteriores

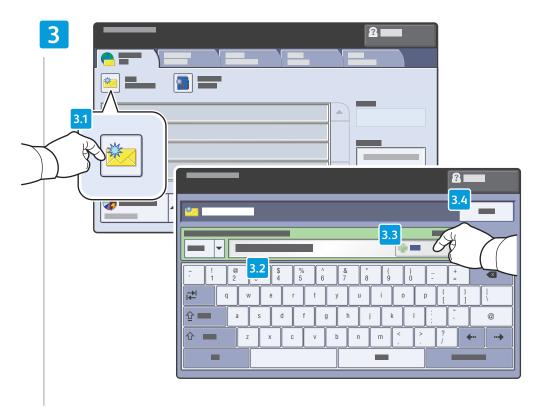

- To type new addresses, touch **New Recipient**, then touch **+Add** for each recipient, then **Close**
- Para escribir una dirección nueva, toque Nuevo destinatario y, a continuación, +Agregar para cada destinatario y, luego, toque Cerrar
- Para digitar novos endereços, toque em Novo Destinatário; em seguida, toque em Adicionar+ para cada destinatário e, em seguida, Fechar

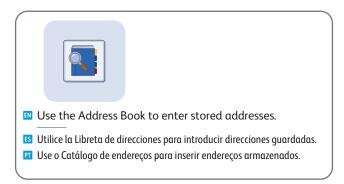

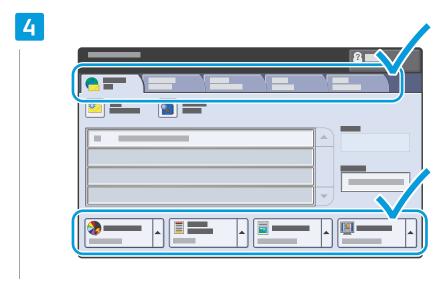

- Select settings
- **Seleccione** las opciones
- ☑ Selecione as configurações



- Press Start
- Estable Pulse Iniciar
- Pressione Iniciar



- Stop: Pause or cancel job
- ES Parar: pausa o cancela el trabajo
- Parar: faz pausa ou cancela o trabalho



- Envío de fax
- Envio de fax




www.xerox.com/office/WC75xxdocs

- For more information, see the *Faxing* chapter in the *User Guide*.

 Also see the *System Administrator Guide* for information about fax setups and advanced settings.
- Para más información, consulte el capítulo Envío de fax de la Guía del usuario.
 Consulte también la Guía del administrador del sistema para obtener información sobre la configuración del fax y y las opciones avanzadas.
- Para obter mais informações, consulte o capítulo Envio de fax no Guia do Usuário.
 Consulte também o Guia do Administrador do Sistema para obter informações sobre configurações de fax e configurações avançadas.

Basic Faxing

- Envío de fax básico
- Envio de fax básico

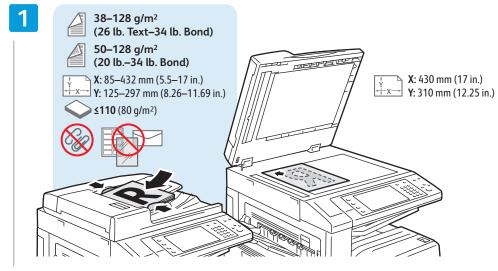

- Load original
- **ES** Coloque el original
- Coloque o original




- Press Services Home, then touch Fax
- ES Pulse Página principal de Servicios y, a continuación, Fax
- Toque no botão **Página Inicial de Serviço**s e, em seguida, em **Envio de fax**



- EN Clear All: clears previous settings
- **Borrar todos**: anula las opciones anteriores
- Limpar tudo: exclui as configurações anteriores



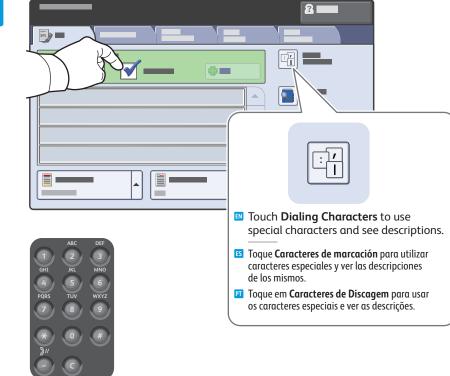


- Clear the **Speed Dial** check box to enter a new fax number, or select it to enter the speed dial number or choose it from the list
- Quite la marca de selección de la casilla de verificación Marcación rápida para introducir un número de fax nuevo, o selecciónela para introducir el número de marcación rápida o elegirlo de la lista
- Desmarque a caixa de seleção Discagem Rápida para digitar um novo número de fax, ou selecione-a para digitar um número de discagem rápida ou escolhê-lo na lista



- To add more fax or speed dial numbers, touch +Add.
- ES Para añadir más números de fax o de marcación rápida, toque +Agregar.
- Para adicionar mais números de fax ou de discagem rápida, toque em Adicionar+.



- Use the Address Book to enter stored fax numbers.
- Utilice la Libreta de direcciones para introducir los números de fax guardados.
- Use o Catálogo de endereços para inserir números de fax armazenados.

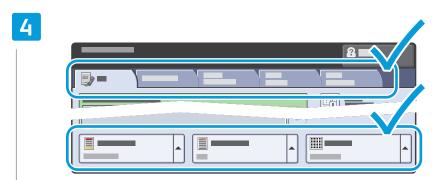

- Select settings
- **Seleccione** las opciones
- Selecione as configurações



- Press **Start**
- ES Pulse Iniciar
- Pressione Iniciar



- Stop: Pause or cancel job
- ES Parar: pausa o cancela el trabajo
- Parar: faz pausa ou cancela o trabalho


Iroubleshootii

Paper Jams

- Atascos de papel
- Matolamentos de papel



■ When a jam occurs, the control panel touch screen displays an animated graphic showing how to clear the jam.

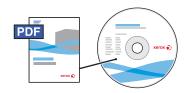

www.xerox.com/office/WC75xxdocs

Also see Jams in the User Guide for more information.

- Cuando se produce un atasco de papel, la pantalla táctil del panel de control muestra un gráfico animado que indica cómo despejar el atasco.
 - Consulte también Atascos de papel en la Guía del usuario para obtener más información.
- Quando ocorre um atolamento, a tela de seleção por toque do painel de controle exibe um gráfico com animação indicando como remover o atolamento.
 - Consulte também Atolamentos no Guia do Usuário para obter mais informações.



■ CAUTION: To avoid damage, remove misfed media gently and avoid tearing it. Try to remove the media in the direction that it would normally feed. Any pieces left in the printer can cause further misfeeds. Do not reload media that has misfed.

The printed side may smudge, and toner may stick to your hands. Avoid spills, and wash off any toner with cool water and soap. Do not use hot water.

- PRECAUCIÓN: para evitar daños, retire el soporte de impresión con cuidado, sin rasgarlo. Intente quitar el soporte de impresión en la misma dirección en que normalmente se desplaza dentro de la impresora. Los fragmentos de papel que queden en la impresora pueden provocar otros problemas de alimentación. No vuelva a utilizar el soporte de impresión que se haya atascado.
 - La cara impresa podría manchar, y el tóner podría adherirse a sus manos. Evite derramar el tóner y límpielo con agua fría y jabón. No utilice agua caliente.
- CUIDADO: Para evitar danos, remova com cuidado o material alimentado incorretamente e evite rasgá-lo. Tente remover o material na direção em que ele seria alimentado normalmente. Qualquer pedaço deixado na impressora pode causar atolamentos posteriormente. Não recoloque o material que foi alimentado incorretamente.
- A face impressa pode borrar e o toner pode aderir às suas mãos. Evite derrames e lave qualquer resíduo de toner com água fria e sabão. Não use água quente.